



# Rychlý průvodce

## Obsluha produktu

**!** Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!



1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítka Volby programu
3. Tlačítko volby směru procházení menu / AqualIntenseFunkce
4. Tlačítko Menu (3 sekundy) / Volba / Potvrzení / Fast+ Funkce
5. Tlačítko volby směru procházení menu / SteamGloss Funkce
6. Displej
7. Volba časové prodlevy
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit (3 sek.)

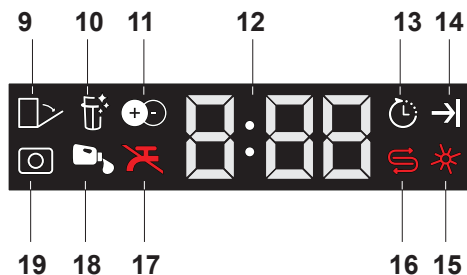

9. Ukazatel automatického otevření dveří (v závislosti na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (v závislosti na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (v závislosti na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel dokončení programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel automatického dávkování tekutého / gelového čisticího prostředku (v závislosti na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (v závislosti na modelu)

**Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby**

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmytý
<b>Teplota mytí</b>	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
<b>Stupeň znečištění</b>	Středně až těžké znečištění nádob a nástavěpodobu a množství vody i čas pro myšičku automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	Jde to nejvhodnější mycí program pro každodenní mycí nádob včetně plastů a předmětů. Zařazuje jemné skleněné předměty se vyšší hmotností, přehrávače a talíře i z tmavšího materiálu	Vhodné pro silné znečištění nádob hrnce a pánve.	Vhodná na myšičkově obyčejnou intenzivní znečištění je to nejčistší program z hlediska kompatibility s energií a vodou. Použijte se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné dělábní skleněná skleněná nádob	Program deníško mytí pro běžné znečištění nádob / nejrychlejší režim.	Vhodné pro lehké znečištění každodenní nádob, které je oskabané nebo předmylé.	Vhodné pro osušené zbytky správného nádob, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabarvení zrnku nepřehnaně zapáchnu.
<b>Předmytí</b>	+	+	+	+	+	-	Málo	-
<b>Mytí</b>	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Suché</b>	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Délka (min.)</b>	92-173	206	164	239	120	58	30	15
<b>Voda (l)</b>	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
<b>Energie (kWh)</b>	0,90-1,20	1,3	1,25	0,805	0,93	1,12	0,74	-

**Kapacita: 11**

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změkčovač soli a plnou nádobou na leštidlo a s pomocnou zkušební ústavou. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

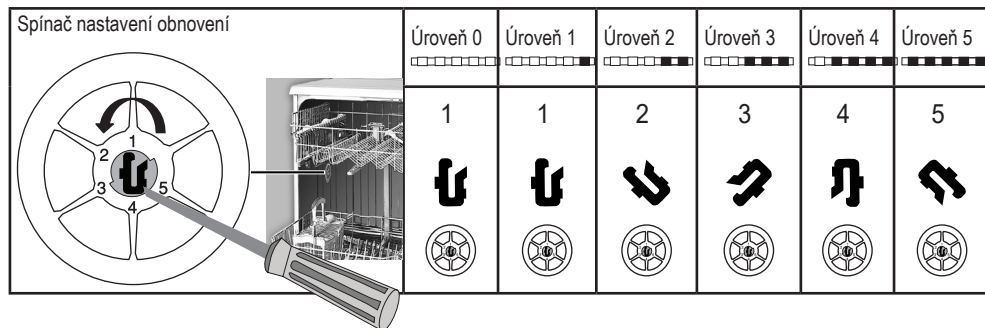

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotežuje a kontrolka se nerozsvítí.

**i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.