

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

ŽEHLIČKA NA VLASY
ŽEHLIČKA NA VLASY


HS 5630

CZ

SK





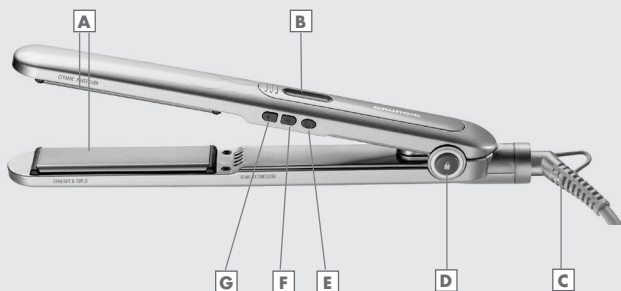

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

Před použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod! Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávného použití!

Uschovejte si návod k obsluze pro budoucí použití. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, musíte předat i tento návod k obsluze.

- Tento spotřebič je určen jen pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Neponořujte spotřebič do vody nebo zabraňte jeho kontaktu s vodou, ani během čištění.
- Pokud je spotřebič používán v koupelně, je důležité, abyste ho po použití odpojili od elektrické sítě, protože jakákoliv voda v blízkosti spotřebiče může stále představovat nebezpečí a to i tehdy, když je spotřebič vypnutý.

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

- Pokud spotřebič ještě nepoužíváte, doporučuje se nainstalovat ochranné zařízení proti reziduálnímu proudu (RCD), pro dodatečnou ochranu se jmenovitým zbytkovým provozní proudem, který nepřesahuje 30 mA v elektrickém okruhu vaší koupelny. Požádejte o pomoc svého instalatéra.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, například ručníkem.
- V průběhu provozu, nikdy neumísťujte spotřebič na měkké polštáře nebo přikrývky.
- Spotřebič se může velmi zahřát. Nenechávejte své vlasy mezi tvarovacími čepelemi déle než několik vteřin.
- Zabraňte tomu, aby se tvarovací čepele dostaly do kontaktu s vaší tváří, krkem nebo hlavou. Nedotýkejte se jich holýma rukama.
- Po používání spotřebič odpojte od elektrické sítě. Neodpojujte zástrčku taháním za napájecí kabel. Spotřebič umístěte na žáruvzdorný povrch a nechte ho vychladnout.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je napájecí kabel viditelně poškozen.

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

- Naše domácí spotřebiče GRUNDIG splňují příslušné bezpečnostní normy a proto pokud je spotřebič nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí být opraven nebo vyměněn v servisním středisku, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. Chybná nebo neodborná oprava může způsobit nebezpečí a představuje riziko pro uživatele.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k nebezpečí v případě neúmyslného vytažení napájecího kabelu nebo pokud o něj někdo zakopne během používání spotřebiče.
- Vždy uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou s tím spojené nebezpečí. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Spotřebič nikdy nerozebírejte za žádných okolností. Žádné záruční nároky nejsou akceptovány v případě škod, které jsou způsobeny nesprávnou manipulací.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí na typovém štítku (na rukojeti spotřebiče) odpovídá napětí ve vaší síti. Jediný způsob odpojení spotřebiče od napájení, je jeho odpojení od elektrické sítě.
- Nikdy neovíjejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, výbušných míst a materiálů a nábytku. Nedovolte, aby přišel spotřebič do kontaktu s hořlavými materiály, jako jsou záclony, textilie, stěny atd. Ujistěte se prosím, zda je spotřebič vždy v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a nábytku.
- Nedávejte spotřebič na papír, karton, plast, hořlavé, nechráněné leštěné povrchy.

PŘEHLED

Vážený zákazníku,

gratuluje Vám k zakoupení vaší nové GRUNDIG žehličky na vlasy HS 5630 VOLUME SENSATION.

Pozorně si přečtěte následující pokyny pro uživatele, abyste si zajistili spokojenost s kvalitním výrobkem GRUNDIG mnoho následujících let.

Zodpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dohodnuté sociální pracovní podmínky s poctivými mzdami pro interní

zaměstnance i dodavatele.

Klademe též velký význam účinnému využívání surovin s trvalým omezováním odpadu v množství několika tun plastu každý rok. Všechno příslušenství je navíc k dispozici nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kde stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Ovládací prvky a jednotlivé části

Viz obrázek na straně 3.

- A** Keramikou potažené tvarovací čepele s keratinovou úpravou
- B** LCD displej
- C** 2,50 m napájecí kabel s otočným kloubem a závěsným ouškem
- D** Západka čepele
- E** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- F** Tlačítko nastavení teploty -
- G** Tlačítko nastavení teploty +

Poznámka

- Současným stisknutím **F** a **G** zapnete a vypnete ionizátor.

Struktura vlasů

Tento spotřebič umožňuje provést individuální nastavení teploty. V závislosti na struktuře vlasů doporučujeme následující nastavení:

- Pro jemné, pórovité, barvené, odbarvené vlasy: 135 °C až 150 °C.
- Pro normální vlasy: 165 °C až 180 °C.
- Pro silné, odolné, hrubé vlasy: 195 °C až 210 °C.

Nastavení teploty

- 1 Teplotu je možné nastavit pomocí tlačítek »+« **G** nebo »-« **F** jsou šesti úrovněmi v rozsahu od 135 °C do 210 °C.
- 2 Připojte napájecí kabel **C** k elektrické zásuvce.
 - Na LCD displeji **B** se zobrazí »OFF«.
- 3 Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **E**.
 - LCD displej **B** se rozsvítí modrou barvou a začne blikat teplota 135 °C.

- 4 Stisknutím tlačítek nastavení teploty »+« **G** nebo »-« **F** nastavte teplotu. Stisknutím tlačítka »-« snížíte teplotu v 15 °C krocích a tlačítka »+« zase zvýšíte teplotu v 15 °C krocích.
- 5 Nastavení teploty se zajistí automaticky po přibližně 5 sekundách a nezmění se během používání.
 - Zajištění teploty bude znázorněno blikajícím displejem.
- 6 Pokud chcete zajištění teploty vypnout, stiskněte tlačítka nastavení teploty »+« **G** nebo »-« **F**, na dvě sekundy.

Funkce ionizátoru

Ionizátor vyzařuje záporné ionty, které neutralizují statický náboj vašich vlasů.

Poznámka

- Když zapnete spotřebič, ionizátor se automaticky aktivuje.
 - Na LCD displeji **B** se zobrazí symbol.

- 1 Pokud chcete ionizátor vypnout, stiskněte současně tlačítka »+« **G** a »-« **F**.
– Symbol zmizí.
- 2 Pokud chcete ionizátor zapnout, stiskněte současně tlačítka »+« **G** a »-« **F**.
– Symbol se zobrazí na LCD displeji **B**.

Možnosti tvarování

Pomocí tohoto spotřebiče můžete:

- Narovnávat vlasy
- Tvarovat konečky (směrem dovnitř nebo ven)
- Tvarovat měkké kaskádovité vlny a kučery.

Speciální tvarovací videa a pokyny k způsobu používání klasického modelu na žehlení a zvlnění vlasů, najdete na stránce: www.grundig-hair-styling.de!

Příprava

Upozornění

- Vnější kryt spotřebiče se v blízkosti topných čepelí velmi zahřívá. Nedotýkejte se krytu v blízkosti topných čepelí.
- Spotřebič položte na pevný, rovný, žáruvzdorný povrch. Neumísťujte spotřebič na žádné měkké nebo nerovné povrchy, jako jsou koberce, deky nebo ložní prádlo a nikdy spotřebič nezakrývejte.
- 1 Pokud je to nutné, uvolněte úchytku čepele **D**.
- 2 Připojte napájecí kabel **C** k elektrické zásuvce.
– Na LCD displeji **B** se zobrazí »OFF«.
- 3 Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **E**.
– LCD displej **B** se rozsvítí modrou barvou a začne blikat teplota 135 °C.
- 4 Stisknutím tlačítek »+« **G** nebo »-« **F** nastavte teplotu.

Poznámky

- Při prvním použití spotřebiče, zvolte nejnižší teplotu.
- Když spotřebič dosáhne požadované teploty, indikátor teploty na LCD displeji **B** přestane blikat, což znamená, že spotřebič je připraven k použití.
- V případě nastavení teploty, dosáhne úrovně teploty maximální teplotu 210 °C po uplynutí 60 sekund.

Žehlení vlasů

- 1 Hřebenem nebo kartáčem učešte přibližně 3 cm širokou část vlasů, počínaje u krku.
- 2 Vložte tuto část vlasů mezi čepele [A] co nejbliže k linii vlasů a potom čepele zavřete.

Upozornění

- Nedotýkejte se čepelí, protože jsou velmi horké.
- 3 Držte spotřebič v této poloze do té doby, než se vlasy nezahřejí.
– Potrvá to maximálně několik sekund.
 - 4 Čepele vedte opatrným a plynulým pohybem od hlavy až po konec vlasů. Vyhybejte se tvorbě záhybů ve vlasech.

Poznámky

- Opakujte tento proces postupně pramen za pramenem vlasů.
 - Pokud máte silné vlasy, možná budete muset opakovat tento postup na stejné části několikrát.
- 5 Po použití, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí [E] na 2 sekundy. LCD displej [B] zhasne. Potom odpojte napájecí kabel [C].

Tvarování vln nebo loken

- 1 Hřebenem nebo kartáčem učešte přibližně 3 cm širokou část vlasů, počínaje u krku.
- 2 Vložte tuto část vlasů mezi čepele [A] co nejbliže k linii vlasů a potom čepele zavřete.

Upozornění

- Nedotýkejte se čepelí, protože jsou velmi horké.
- 3 Držte spotřebič v této poloze do té doby, než se vlasy nezahřejí.
– Potrvá to maximálně několik sekund.
 - 4 V závislosti na typu účelu, otočte spotřebič o 180° tak, aby se vlasy obtočily okolo do výšky vyhřívacích čepelí [A].
 - 5 Během otáčení pomalu tahejte spotřebičem směrem ke konečkům vlasů.
– Po stáhnutí spotřebiče směrem dolů se na koncích vlasů vytváří zvlnění.

Poznámka

- Opakujte tento proces postupně pramen za pramenem vlasů.

PROVOZ

- 6 Po použití, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **E** na 2 sekundy. LCD displej **B** zhasne. Potom odpojte napájecí kabel **C**.

Poznámky

- Pokud není spotřebič použit po jeho zahřátí, automaticky se po uplynutí 60 minut vypne.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Po použití odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Položte spotřebič na žáruvzdorný, bezpečný a rovný povrch a nechte ho vychladnout.

Čištění a péče

- 1 Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel **C** od elektrické zásuvky.
- 2 Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout. Spotřebič se může velmi zahřát a jeho vychladnutí může trvat až 45 minut.
- 3 Pomocí navlhčené, měkké tkaniny vyčistěte jen vnější povrch spotřebiče a jeho čepele.

Upozornění

- Nikdy neponořujte spotřebič nebo napájecí kabel do vody nebo jakékoliv jiné kapaliny. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Poznámka

- Před použitím spotřebiče po jeho vyčištění, důkladně vysušte všechny jeho části pomocí suché jemné utěrky.

Uskladnění

- Pokud nemáte v plánu používat spotřebič delší dobu, pečlivě ho odložte.
- Ujistěte se, zda je odpojen od elektrické sítě, zda je úplně vychladlý a zda je úplně suchý.
- Ohřevné čepele na spotřebiči zajistěte pomocí západky čepelí **D**.
- Neovinujte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Spotřebič odložte na chladné a suché místo.
- Můžete použít závěsné ouško na horním konci napájecího kabelu **C** na zavěšení spotřebiče na háček.
- Zajistěte, aby byl spotřebič uchován co nejdále z dosahu dětí.

INFORMACE

Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem klasifikace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních částí a materiálů, které je možné opětovně

použít a jsou vhodné na recyklaci. Nelikvidujte odpadový výrobek po skončení jeho životnosti spolu s běžným domácím a jiným odpadem. Odneste ho do sběrného střediska na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pokud se chcete dozvědět více o těchto sběrných střediscích, obraťte se prosím na místní samosprávu.

Shoda se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené ve směrnici.

Informace o obalech



Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných

materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

Technické údaje




Napájení elektrickou energií:
120 - 240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 40 W

Design a technické údaje podléhají změně bez oznámení.



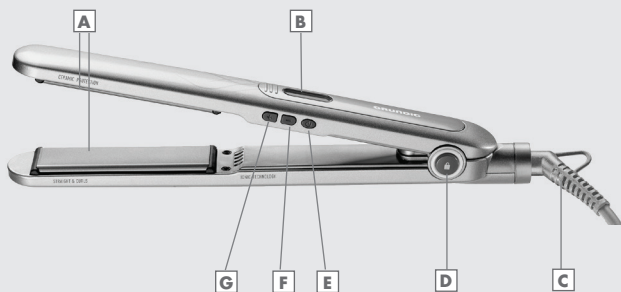

BEZPEČNOSŤ A NASTAVENIE

Pred používaním spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod! Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku nesprávneho použitia!

Uchovajte si návod na obsluhu pre budúce použitie. Ak odovzdáte tento spotrebič tretej strane, musíte odovzdať aj tento návod na obsluhu.

- Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou; nepoužívajte ho ani mokrými rukami.



- Neponárajte spotrebič do vody, alebo zabráňte jeho kontaktu s vodou, ani počas čistenia.
- Ak je spotrebič používaný v kúpeľni, je dôležité, aby ste ho po použití odpojili od elektrickej siete, pretože akákoľvek voda v blízkosti spotrebiča môže stále predstavovať nebezpečenstvo a to aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.

BEZPEČNOSŤ A NASTAVENIE

- Ak spotrebič ešte nepoužívate, odporúča sa nainštalovať ochranné zariadenie proti reziduálnemu prúdu (RCD), pre dodatočnú ochranu s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom, ktorý nepresahuje 30 mA v elektrickom okruhu vašej kúpeľne. Požiadajte o pomoc svojho inštalatéra.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, napríklad uterákom.
- V priebehu prevádzky, nikdy neumiestňujte spotrebič na mäkké vankúše alebo prikrývky.
- Spotrebič sa môže veľmi zohriať. Nenechávajte svoje vlasy medzi tvarovacími čepeľami dlhšie ako niekoľko sekúnd.
- Zabráňte tomu, aby sa tvarovacie čepele dostali do kontaktu s vašou tvárou, krkom alebo hlavou. Nedotýkajte sa ich holými rukami.
- Po používaní spotrebič odpojte od elektrickej siete. Neodpájajte zástrčku ťahaním za napájací kábel. Spotrebič umiestnite na teplovzdorný povrch a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte vtedy, ak je napájací kábel viditeľne poškodený.

BEZPEČNOSŤ A NASTAVENIE

- Naše domáce spotrebiče GRUNDIG spĺňajú príslušné bezpečnostné normy a preto ak je spotrebič alebo jeho napájací kábel poškodený, musí byť opravený alebo vymenený v servisnom stredisku, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Chybná alebo neodborná oprava môže spôsobiť nebezpečenstvo a predstavuje riziko pre používateľa.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k nebezpečenstvu v prípade neúmyselného vytiahnutia napájacieho kábla alebo ak oň niekto zakopne počas používania spotrebiča.
- Vždy uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučení ohľadom bezpečného požívania spotrebiča a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

BEZPEČNOSŤ A NASTAVENIE

- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý.
- Spotrebič nikdy nerozoberajte za žiadnych okolností. Žiadne záručné nároky nie sú akceptované v prípade škôd, ktoré sú spôsobené nesprávnou manipuláciou.
- Skontrolujte, či sieťové napätie na typovom štítku (na rukoväti spotrebiča) zodpovedá napätiu vo vašej sieti. Jediný spôsob odpojenia spotrebiča od napájania, je jeho odpojenie od elektrickej siete.
- Nikdy neovíjajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých, výbušných miest a materiálov a nábytku. Nedovoľte, aby prišiel spotrebič do kontaktu s horľavými materiálmi, ako sú napríklad záclony, textílie, steny atď. Uistite sa prosím, či je spotrebič vždy v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov a nábytku.
- Nedávajte spotrebič na papier, kartón, plast, horľavé, nechránené leštené povrchy.

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu vašej novej GRUNDIG žehličky na vlasy HS 5630 VOLUME SENSATION.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pre používateľa, aby ste si zaistili spokojnosť s kvalitným výrobkom GRUNDIG mnoho nasledujúcich rokov.

Zodpovedný prístup!



GRUNDIG sa zameriava na zmluvne dohodnuté sociálne pracovné podmienky s poctivými mzdami

pre interných zamestnancov aj dodávateľov. Kladieme taktiež veľký význam účinnému využívaniu surovín s trvalým obmedzovaním odpadu v množstve niekoľkých ton plastu každý rok. Všetko príslušenstvo je navyše k dispozícii najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo správneho dôvodu. Grundig.

Ovládacie prvky a jednotlivé časti

Pozrite si obrázok na strane 3.

- A** Keramikou potiahnuté tvarovacie čepele s keratínovou úpravou
- B** LCD displej
- C** 2,50 m napájací kábel s otočným kĺbom a závesným uškom
- D** Západka čepele
- E** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- F** Tlačidlo nastavenia teploty -
- G** Tlačidlo nastavenia teploty +

Poznámka

- Súčasným stlačením tlačidiel **F** a **G** zapnete a vypnete ionizátor.

PREVÁDZKA

Štruktúra vlasov

Tento spotrebič vám umožňuje vykonať individuálne nastavenia teploty. V závislosti od štruktúry vlasov odporúčame nasledujúce nastavenia:

- Pre jemné, pórovité, farbené, odfarbené vlasy: 135 °C až 150 °C.
- Pre normálne vlasy: 165 °C až 180 °C.
- Pre silné, odolné, hrubé vlasy: 195 °C až 210 °C.

Nastavenie teploty

- 1 Teplotu je možné nastaviť pomocou tlačidiel »+« **G** alebo »-« **F** sú šiestimi úrovňami v rozsahu od 135 °C do 210 °C.
- 2 Pripojte napájací kábel **C** k elektrickej zásuvke.
 - Na LCD displeji **B** sa zobrazí »OFF«.
- 3 Spotrebič zapnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia **E**.
 - LCD displej **B** sa rozsvieti modrou farbou a začne blikať teplota 135 °C.

- 4 Stláčaním tlačidiel nastavenia teploty »+« **G** alebo »-« **F** nastavte teplotu. Stlačením tlačidla »-« znížite teplotu v 15 °C krokoch a tlačidla »+« zase zvýšite teplotu v 15 °C krokoch.
- 5 Nastavenie teploty sa zaistí automaticky po približne 5 sekundách a nezmení sa v priebehu používania.
 - Zaistenie teploty bude znázornené blikajúcim displejom.
- 6 Ak chcete zaistenie teploty vypnúť, stlačte tlačidlá nastavenia teploty »+« **G** alebo »-« **F**, na dve sekundy.

Funkcia ionizátora

Ionizátor vyžaruje záporné ióny, ktoré neutralizujú statický náboj vašich vlasov.

Poznámka

- Keď zapnete spotrebič, ionizátor sa automaticky aktivuje.
 - Na LCD displeji **B** sa zobrazí symbol.

PREVÁDZKA

- 1 Ak chcete ionizátor vypnúť, stlačte súčasne tlačidlá »+« **G** a »-« **F**.
– Symbol zmizne.
- 2 Ak chcete ionizátor zapnúť, stlačte súčasne tlačidlá »+« **G** a »-« **F**.
– Symbol sa zobrazí na LCD displeji **B**.

Možnosti tvarovania

Pomocou tohto spotrebiča môžete:

- Narovnávať vlasy
- Tvarovať končeky (smerom dovnútra alebo vonku)
- Tvarovať mäkké kaskádovité vlny a kučery.

Špeciálne tvarovacie videá a pokyny k spôsobu používania klasického modelu na žehlenie a zvlnenie vlasov, nájdete na stránke: www.grundig-hair-styling.de!

Príprava

Upozornenie

- Vonkajší kryt spotrebiča sa v blízkosti ohrevných čepeľí veľmi zahrieva. Nedotýkajte sa krytu v blízkosti ohrevných čepeľí.

- Spotrebič položte na pevný, rovný, teplovzdorný povrch. Neumiestňujte spotrebič na žiadne mäkké alebo nerovné povrchy, ako sú koberce, deky alebo posteľná bielizeň a nikdy spotrebič nezakrývajte.
- 1 Ak je to potrebné, uvoľnite úchytku čepele **D**.
 - 2 Pripojte napájací kábel **C** k elektrickej zásuvke.
– Na LCD displeji **B** sa zobrazí »OFF«.
 - 3 Spotrebič zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia **E**.
– LCD displej **B** sa rozsvieti modrou farbou a začne blikať teplota 135 °C.
 - 4 Stláčaním tlačidiel »+« **G** alebo »-« **F** nastavte teplotu.

Poznámky

- Pri prvom použití spotrebiča, zvolte najnižšiu teplotu.
- Keď spotrebič dosiahne požadovanú teplotu, indikátor teploty na LCD displeji **B** prestane blikať, čo znamená, že spotrebič je pripravený na použitie.
- V prípade nastavenia teploty, dosiahne úroveň teploty maximálnu teplotu 210 °C po uplynutí 60 sekúnd.

PREVÁDZKA

Žehlenie vlasov

- 1 Hrebeňom alebo kefou učešte približne 3 cm širokú časť vlasov, začínajúc pri krku.
- 2 Vložte túto časť vlasov medzi čepele [A] čo najbližšie k línii vlasov a potom čepele zatvorte.

Upozornenie

- Nedotýkajte sa čepelí, pretože sú veľmi horúce.
- 3 Držte spotrebič v tejto polohe dovedy, pokiaľ sa vlasy nezohrejú.
– Potrvá to maximálne niekoľko sekúnd.
 - 4 Čepele vedte opatrným a plynulým pohybom od hlavy až po koniec vlasov. Vyhybajte sa tvorbe záhybov o vlasoch.

Poznámky

- Opakujte tento proces postupne prameň za prameňom vlasov.
 - Ak máte hrubé vlasy, možno budete musieť opakovať tento postup na rovnakej časti niekoľkokrát.
- 5 Po použití, vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia [E] na 2 sekundy. LCD displej [B] zhasne. Potom odpojte napájací kábel [C].

Tvarovanie vlín alebo kučier

- 1 Hrebeňom alebo kefou učešte približne 3 cm širokú časť vlasov, začínajúc pri krku.
- 2 Vložte túto časť vlasov medzi čepele [A] čo najbližšie k línii vlasov a potom čepele zatvorte.

Upozornenie

- Nedotýkajte sa čepelí, pretože sú veľmi horúce.
- 3 Držte spotrebič v tejto polohe dovedy, pokiaľ sa vlasy nezohrejú.
– Potrvá to maximálne niekoľko sekúnd.
 - 4 V závislosti od typu účelu, otočte spotrebič o 180° tak, aby sa vlasy obtočili okolo do výšky vyhrievacích čepelí [A].
 - 5 V priebehu otáčania pomaly ťahajte spotrebičom smerom ku končekom vlasov.
– Po stiahnutí spotrebiča smerom dole sa po končekoch vlasov vytvára zvlnenie.

Poznámka

- Opakujte tento proces postupne prameň za prameňom vlasov.

PREVÁDZKA

- 6 Po použití, vypnite spotřebič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia **E** na 2 sekundy. LCD displej **B** zhasne. Potom odpojte napájací kábel **C**.

Poznámky

- Ak nie je spotřebič použitý po jeho zohriatí, automaticky sa po uplynutí 60 minút vypne.
- Nikdy nenechávajte spotřebič bez dozoru, pokiaľ je pripojený k elektrickej sieti.
- Po použití odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Položte spotřebič na teplovzdorný, bezpečný a rovný povrch a nechajte ho vychladnúť.

INFORMÁCIE

Čistenie a starostlivosť

- 1 Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel [C] od elektrickej zásuvky.
- 2 Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Spotrebič sa môže veľmi zahriať a jeho vychladnutie môže trvať až 45 minút.
- 3 Pomocou navlhčenej, mäkkej tkaniny vyčistite len vonkajší povrch spotrebiča a jeho čepele.

Upozornenie

- Nikdy neponárajte spotrebič alebo napájací kábel do vody, alebo akejkoľvek inej kvapaliny. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Poznámka

- Pred používaním spotrebiča po jeho vyčistení, dôkladne vysušte všetky jeho časti pomocou suchej jemnej utierky.

Uskladnenie

- Ak nemáte v pláne používať spotrebič dlhší čas, pozorne ho odložte.
- Uistite sa, či je odpojený od elektrickej siete, či je úplne vychladnutý a či je úplne suchý.
- Ohrevné čepele na spotrebiči zaistite pomocou západky čepeľí [D].
- Neovíjajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Spotrebič odložte na chladné a suché miesto.
- Môžete použiť závesné uško na hornom konci napájacieho kábla [C] na zavesenie spotrebiča na háčik.
- Zaistite, aby bol spotrebič uchovaný čo najďalej od dosahu detí.

INFORMÁCIE

Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné opätovne

použiť a sú vhodné na recykláciu. Nelikvidujte odpadový výrobok po skončení jeho životnosti spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zberných strediskách, obráťte sa prosím na miestnu samosprávu.

Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

Informácie o obaloch



Obalové materiály tohto spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s národnou legislatívou. Obalové materiály nelikvidujte spoločne s domovým alebo iným odpadom. Odneste ich na príslušné zberné miesto špecifikované miestnou správou.

Technické údaje



Napájanie elektrickou energiou:
120 - 240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 40 W

Dizajn a technické údaje podliehajú zmene bez oznámenia.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
720119089100 14/03

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG