

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG


ŽEHLIČKA NA VLASY
ŽEHLIČKA NA VLASY

HS 6830



NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU



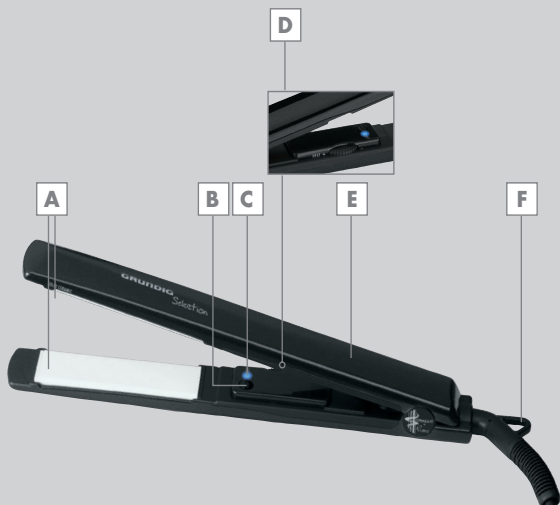

BEZPEČNOST

Před prvním použitím tohoto přístroje si pozorně přečtete tento návod k použití! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození následkem nevhodného použití! Návod uchovejte k budoucímu použití. V případě, že tento přístroj předáváte třetí straně, musíte s ním předat i tento návod k použití.

- Přístroj je určen jen pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou a nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Neponořujte spotřebič do vody a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s vodou, a to ani při čištění.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně, je nutné jej po použití odpojit, jelikož jakákoli voda v blízkosti spotřebiče je zdrojem rizika, i když je spotřebič vypnutý.

- Před provedením čištění nebo údržby nejdříve odpojte spotřebič od sítě.
- Pokud spotřebič ještě nepoužíváte, doporučujeme zvýšit bezpečnost instalací ochranného zařízení na zbytkový proud (RCD) s nominálním proudem nejvýše 30 mA v elektrickém obvodu koupelny. Požádejte o radu instalatéra.
- Nikdy spotřebič nezakrývejte, například ručníkem.
- Nikdy během provozu nepokládejte spotřebič na měkké polštáře či deky.
- Zařízení se může velmi zahřívat. Nevkládejte své vlasy mezi stylingové desky na více než několik sekund.
- Nedovolte, aby horké desky přišly do kontaktu s vaším obličejem, krkem nebo hlavou. Nedotýkejte se jich holýma rukama.
- Po použití spotřebič odpojte. Nevytahujte zástrčku taháním za napájecí kabel. Odložte spotřebič na teplou vzdornou plochu a nechte jej vychladnout.

BEZPEČNOST

- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je přístroj nebo kabel poškozen.
- Naše domácí spotřebiče GRUNDIG splňují platné bezpečnostní normy, a proto je-li zařízení nebo napájecí kabel poškozeno, musí být opraveno nebo vyměněno servisním střediskem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. Chybná nebo neodborná oprava může způsobit nebezpečí a riziko pro uživatele.
- Ujistěte se, že neexistuje žádné nebezpečí, že by byl napájecí kabel náhodně vytažen nebo že by o něj mohl někdo během používání zakopnout.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu dospělé osoby.
- Nenechávejte přístroj po zapnutí bez dozoru.
- Za žádných okolností spotřebič nerozebírejte. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.
- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku (na rukojeti spotřebiče) odpovídá vaší místní síti. Jediný způsob odpojení spotřebiče od sítě je vytažením zástrčky.
- Napájecí kabel nikdy nenavinujte okolo zařízení.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých zařízení, materiálů a nábytku. Dávejte pozor, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s hořlavými materiály, jako jsou závěsy, textilie atd., a ani nedovolte, aby jej zakrývaly. Ujistěte se, že je zařízení vždy uloženo v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a nábytku.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na papíru, kartonu, plastu, hořlavých a nechráněných leštěných plochách.
- Nedovolte, aby teplé desky byly ve styku s vaší tváří, krkem nebo hlavou.

PŘEHLED

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení žehličky na vlasy HS 6830.

Přečtěte si pozorně následující pokyny pro uživatele, abyste zajistili plné spokojenosti s kvalitním výrobkem GRUNDIG po mnoho následujících let.

Odpovědný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na smluvně dohodnuté sociální pracovní podmínky s poctivými mzdami pro interní zaměstnance i dodavatele. Přikládáme také velký význam účinnému využívání

surovin s trvalým omezováním odpadu v řádu několika tun plastu každý rok. Veškeré příslušenství je navíc k dispozici nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít.
Grundig.

Kontrolky

Viz obrázky na straně 3.

- A** Pevné keramické desky (100% keramické a plovoucí desky)
- B** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- C** Kontrolka ukazatele režimu
- D** Kolečko pro nastavení teploty
- E** Držadlo
- F** 2 m profesionální kabel s otočným kloubem a smyčkou na zavěšení

POUŽITÍ

Možnosti účesů

Nastavení teploty zaručuje použití tohoto spotřebiče na každý druh vlasů.

Pomocí žehličky na vlasy můžete:

- Rovnat vlasy
- Tvarovat konečky (dovnitř a ven)
- Tvarovat kaskádovitě vlnky a kudrlinky.

Zvláštní návod na videa pro úpravu účesu s použitím klasického modelu žehličky na narovnávání i tvorbu kudrn najdete na: www.grundig-hairstyling.de

Použití

Pozor

- Plášť spotřebiče je v blízkosti tvarovacích destiček velmi horký. Nedotýkejte se pláště v blízkosti tvarovacích destiček.
 - Umístíte spotřebič na pevnou, rovnou, tepluvzdornou plochu. Neumísťujte spotřebič na měkké či nerovné plochy, jako jsou koberce, běhouny či postele, spotřebič nikdy nezakrývejte.
 - Ověřte, zda máte vlasy dokonale suché.
- 1 Zapojte napájecí kabel [F] do nástěnné zásuvky.
 - 2 Spotřebič zapněte stiskem spínače [B].
– Modrá kontrolka [C] svítí modře.
 - 3 Otočte tlačítko nastavení teploty [D] mezi »+« a »-« a nastavte požadované teplo.

Poznámky

- Nastavte nejnižší teplotu při prvním používání.
 - Spotřebič dosáhne maximální teploty za 60 sekund.
- 4 Vyčesťte si pramen vlasů cca 3 cm na šířku, začněte od krku.
 - 5 Umístíte pramen vlasů mezi desky [A] co nejblíže k hlavě a zavřete desky.

Pozor

- Nedotýkejte se keramických desek, jsou velice horké.
- 6 Spotřebič držte na místě, dokud se vlasy neohřejí.
– Trvá to maximálně pár sekund.
 - 7 Keramické desky vedte opatrným, plynulým pohybem směrem od hlavy ke konci pramene vlasů. Vyvarujte se trhavým pohybům.

Poznámky

- Proces opakujte postupně po celé hlavě.
 - Máte-li husté vlasy, možná to budete muset opakovat na stejném prameni několikrát za sebou.
- 8 Spotřebič po použití vypněte stiskem spínače [B]. Kontrolka režimu [C] zhasne. Pak odpojte napájecí kabel [F].

Poznámky

- Nikdy nenechávejte zapojený spotřebič bez dozoru.
- Po použití spotřebiče odpojte napájecí kabel.
- Nechte spotřebič vychladnout na bezpečném místě.

Tvarování vlnek a kudrn

Pozor

- Plášť spotřebiče je v blízkosti tvarovacích destiček velmi horký. Nedotýkejte se pláště v blízkosti tvarovacích destiček.
 - Umístěte spotřebič na pevnou, rovnou, tepluvzdornou plochu. Neumísťujte spotřebič na měkké či nerovné plochy, jako jsou koberce, běhouny či postele, spotřebič nikdy nezakrývejte.
 - Ověřte, zda máte vlasy dokonale suché.
- 1 Zapojte napájecí kabel **F** do nástěnné zásuvky.
 - 2 Spotřebič zapněte stiskem spínače **B**.
– Modrá kontrolka **C** svítí modře.
 - 3 Otočte tlačítko nastavení teploty **D** mezi »+« a »-« a nastavte požadované teplo.

Poznámky

- Nastavte nejnížší teplotu při prvním používání.
 - Spotřebič dosáhne maximální teploty za 60 sekund.
- 4 Vyčesťte si pramen vlasů cca 3 cm na šířku, začněte od krku.
 - 5 Umístěte pramen vlasů mezi desky **A** co nejbližše k hlavě a zavřete desky.

Pozor

- Nedotýkejte se keramických desek, jsou velice horké.
- 6 Podle účesu otáčejte spotřebičem o 180° tak, aby se vlasy namotaly kolem něj na úrovni destiček **A**.
 - 7 Při otáčení pomalu stáhněte spotřebič na konečky vlasů.
– Vlnka se vytvoří, jakmile spotřebič stáhnete dolů až přes koneček vlasů.

Poznámky

- Proces opakujte postupně po celé hlavě.
- 8 Spotřebič po použití vypněte stiskem spínače **B**. Kontrolka režimu **C** zhasne. Pak odpojte napájecí kabel **F**.

Poznámky


- Nikdy nenechávejte zapojený spotřebič bez dozoru.
- Po použití spotřebiče odpojte napájecí kabel.
- Nechte spotřebič vychladnout na bezpečném místě.

Užitečné tipy

- Zařízení držte uvolněně a pohodlně.
- Pro optimální výsledek ověřte, zda máte vlasy dokonale suché.

INFORMACE

Čištění a údržba

- 1 Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel  ze zásuvky.
- 2 Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
Spotřebič může být velmi horký a může trvat až 45 minut, než vychladne.
- 3 Plášt a keramické desky čistěte jen vlhkým, měkkým hadříkem.

Pozor

- Nikdy nevkládejte spotřebič nebo napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte saponáty.

Pozor

- Než spotřebič použijete po vyčištění, vysušte všechny části opatrně pomocí suchého měkkého ručníku.

Uskladnění

Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte.

Zajistěte, aby byl odpojen ze sítě, nechte jej zcela vychladnout a vyschnout.

Nebalte napájecí kabel kolem spotřebiče.

Uskladněte jej na suchém, chladném místě.

Zajistěte, aby byl spotřebič uskladněn mimo dosah dětí.

Dodržování směrnice WEEE a likvidace odpadů:

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).



Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnice EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

Informace o balení



Balení produktu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, v souladu s naší národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Odvezte

je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

Technické údaje



Napájení: 230 - 240 V ~, 50 Hz

Výkon: 35 W

Třída elektrické izolace: II



Technické a vzhledové změny vyhrazeny.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com

17/06





BEZPEČNOSŤ

Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie! Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k poškodeniu následkom nevhodného použitia! Návod uschovajte pre budúce použitie. V prípade, že tento prístroj odovzdáte tretej strane, musíte s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu.

- Prístroj je určený len pre použitie v domácnosti.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou a nepoužívajte ho ani s mokrými rukami.



- Neponárajte spotrebič do vody a nedovoľte, aby sa dostal do kontaktu s vodou, a to ani pri čistení.
- Ak spotrebič používate v kúpeľni, je nutné ho po použití odpojiť, pretože akákoľvek voda v blízkosti spotrebiča je zdrojom rizika, aj keď je spotrebič vypnutý.

- Pred čistením alebo údržbou najskôr odpojte spotrebič od siete.
- Ak spotrebič ešte nepoužívate, odporúčame zvýšiť bezpečnosť inštaláciou ochranného zariadenia na zvyškový prúd (RCD) s nominálnym prúdom najviac 30 mA v elektrickom obvode kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.
- Nikdy spotrebič nezakrývajte, uterákom.
- Nikdy počas prevádzky neodkladajte spotrebič na mäkké vankúše alebo deky.
- Zariadenie sa môže veľmi zahrievať. Nevkladajte vlasy medzi stylingové dosky na dlhšie ako niekoľko sekúnd.
- Nedovoľte, aby horúce dosky prišli do kontaktu s vašou tvárou, krkom alebo hlavou. Nedotýkajte sa ich holými rukami.
- Po použití spotrebič odpojte. Nevyťahujte zástrčku ťahaním za napájací kábel. Odložte spotrebič na teplú vzdornú plochu a nechajte ho vychladnúť.

BEZPEČNOSŤ

- Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo kábel poškodený.
- Naše domáce spotrebiče GRUNDIG spĺňajú platné bezpečnostné normy, a preto ak je zariadenie alebo napájací kábel poškodené, musí byť opravené alebo vymenené servisným strediskom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Chybná alebo neodborná oprava môže spôsobiť nebezpečenstvo a riziko pre používateľa.
- Uistite sa, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo, že by bol napájací kábel náhodne vytiahnutý alebo že by oň mohol niekto počas používania zakopnúť.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez príslušných znalostí a skúseností, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a chápu možné riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru dospelých osôb.
- Nenechávajte prístroj po zapnutí bez dozoru.
- Za žiadnych okolností spotrebič nerozoberajte. Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.
- Skontrolujte, či napätie na typovom štítku (na rukoväti spotrebiča) zodpovedá vašej miestnej sieti. Jediný spôsob odpojenia spotrebiča od siete je vytiahnutím zástrčky.
- Napájací kábel nikdy nenavíjajte okolo zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých zariadení, materiálov a nábytku. Dávajte pozor, aby sa zariadenie nedostalo do kontaktu s horľavými materiálmi, ako sú závesy, textilie atď., a ani nedovoľte, aby ho zakrývali. Uistite sa, že je zariadenie vždy uložené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov a nábytku.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie na papieri, kartóne, plaste, horľavých a nechránených leštených plochách.
- Nedovoľte, aby teplé dosky boli v kontakte s vašou tvárou, krkom alebo hlavou.

PREHĽAD

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu žehličky na vlasy HS 6830.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pre používateľa, aby ste si zaistili spokojnosť s kvalitným výrobkom Grundig mnoho nasledujúcich rokov.

Zodpovedný prístup!



GRUNDIG sa zameriava na zmluvne dohodnuté sociálne pracovné podmienky s poctivými mzdami pre interných zamestnancov aj dodávateľov.

Kladíme taktiež veľký význam

účinnému využívaniu surovín s trvalým obmedzovaním odpadu v množstve niekoľkých ton plastu každý rok. Všetko príslušenstvo je navyše k dispozícii najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť.

Grundig.

Kontrolky

Vid' obrázky na strane 3.

- A** Pevné keramické dosky (100% keramické a plávajúce dosky)
- B** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- C** Indikátor ukazovateľa režimu
- D** Ovládač na nastavenie teploty
- E** Držadlo
- F** 2 m profesionálny kábel s otočným kĺbom a slučkou na zavesenie

POUŽITIE

Možnosti účesov

Nastavenie teploty zaručuje použitie tohto spotrebiča na každý druh vlasov.

Pomocou žehličky na vlasy môžete:

- Rovnať vlasy
- Tvarovať končeky (dovnútra a von)
- Tvarovať kaskádovité vlnky a kučery.

Zvláštny návod na videá pre úpravu účesu s použitím klasického modelu žehličky na narovnávanie aj tvorbu kučier nájdete na: www.grundig-hairstyling.de

Použitie

Pozor

- Plášť spotrebiča je v blízkosti tvarovacích doštičiek veľmi horúci. Nedotýkajte sa pláštá v blízkosti tvarovacích doštičiek.

- Umiestíte spotrebič na pevnú, rovnú, tepluvzdornú plochu. Neumiestňujte spotrebič na mäkké alebo nerovné plochy, ako sú koberce, behúne alebo posteľe, spotrebič nikdy nezakrývajte.
- Overte, či máte vlasy dokonale suché.

- 1 Zapojte napájací kábel [F] do nástennej zásuvky.
- 2 Spotrebič zapnete stlačením spínača [B].
– Modrá kontrolka [C] svieti modrou farbou.
- 3 Otočte tlačidlo nastavenia teploty [D] medzi »+« a »-« a nastavte požadované teplo.

Poznámky

- Nastavte najnižšiu teplotu pri prvom používaní.
- Spotrebič dosiahne maximálnu teplotu o 60 sekúnd.
- 4 Vyčesťte si prameň vlasov cca. 3 cm na šírku, začnete od krku.
- 5 Umiestnite prameň vlasov medzi dosky [A] čo najbližšie k hlave a zatvorte dosky.

Pozor

- Nedotýkajte sa keramických dosiek, sú veľmi horúce.
- 6 Spotrebič držte na mieste, pokým sa vlasy neohrejú.
– Trvá to maximálne pár sekúnd.
 - 7 Keramické dosky vedte opatrným, plynulým pohybom smerom od hlavy ku koncu prameňa vlasov. Vyvarujte sa trhavým pohybom.

Poznámky

- Proces opakujte postupne po celej hlave.
 - Ak máte husté vlasy, možno to budete musieť opakovať na rovnakom prameni niekoľkokrát za sebou.
- 8 Spotrebič po použití vypnite stlačením spínača [B]. Kontrolka režimu [C] zhasne. Potom odpojte napájací kábel [F].

Poznámky

- Nikdy nenechávajte zapojený spotrebič bez dozoru.
- Po použití spotrebiča odpojte napájací kábel.
- Nechajte spotrebič vychladnúť na bezpečnom mieste.

POUŽITIE

Tvarovanie vlniek a kučier

Pozor

- Plášť spotrebiča je v blízkosti tvarovacích doštičiek veľmi horúci.
Nedotýkajte sa pláštá v blízkosti tvarovacích doštičiek.
 - Umiestíte spotrebič na pevnú, rovnú, tepluvzdornú plochu.
Neumiestňujte spotrebič na mäkké alebo nerovné plochy, ako sú koberce, behúne alebo posteľe, spotrebič nikdy nezakrývajte.
 - Overte, či máte vlasy dokonale suché.
- 1 Zapojte napájací kábel [F] do nástennej zásuvky.
 - 2 Spotrebič zapnete stlačením spínača [B].
– Modrá kontrolka [C] svieti modrou farbou.
 - 3 Otočte tlačidlo nastavenia teploty [D] medzi »+« a »-« a nastavte požadované teplo.

Poznámky

- Nastavte najnižšiu teplotu pri prvom používaní.
 - Spotrebič dosiahne maximálnu teplotu o 60 sekúnd.
- 4 Vyčesťte si prameň vlasov cca. 3 cm na šírku, začnete od krku.
 - 5 Umiestnite prameň vlasov medzi dosky [A] čo najbližšie k hlave a zatvorte dosky.

Pozor

- Nedotýkajte sa keramických dosiek, sú veľmi horúce.
- 6 Podľa účesu otáčajte spotrebičom o 180° tak, aby sa vlasy namotali okolo neho na úrovni doštičiek [A].
 - 7 Pri otáčaní pomaly stiahnite spotrebič na končeky vlasov.
 - Vlnka sa vytvorí, keď spotrebič stiahnete dolu až cez končeky vlasov.

Poznámky

- Proces opakujte postupne po celej hlave.
- 8 Spotrebič po použití vypnite stlačením spínača [B]. Kontrolka režimu [C] zhasne. Potom odpojte napájací kábel [F].

Poznámky


- Nikdy nenechávajte zapojený spotrebič bez dozoru.
- Po použití spotrebiča odpojte napájací kábel.
- Nechajte spotrebič vychladnúť na bezpečnom mieste.

Užitočné tipy

- Zariadenie držte uvoľnene a pohodlne.
- Pre optimálny výsledok overte, či máte vlasy dokonale suché.

INFORMÁCIE

Čistenie a údržba

- 1 Vypnete spotrebič a odpojte napájací kábel  od zásuvky.
- 2 Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Spotrebič môže byť veľmi horúci a môže trvať až 45 minút, než vychladne.
- 3 Plášt' a keramické dosky čistite len vlhkou, mäkkou utierkou.

Pozor

- Nikdy nekladajte spotrebič alebo napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny. Nepoužívajte saponáty.

Pozor

- Skôr ako spotrebič použijete po vyčistení, vysušte všetky časti opatrne pomocou suchej mäkkej utierky.

Uskladnenie

Ak nechcete spotrebič dlhší čas používať, dôkladne ho uskladnite.

Zaistite, aby bol odpojený od siete, nechajte ho úplne vychladnúť a vyschnúť.

Nebaľte napájací kábel okolo spotrebiča.

Uskladnite ho na suchom, chladnom mieste.

Zaistite, aby bol spotrebič uskladnený mimo dosahu detí.

Dodržiavanie smernice WEEE a likvidácia odpadov:

Tento produkt spĺňa smernicu EÚ WEEE (2012/19/EU). Tento výrobok nesie symbol pre triedenie, platný pre elektrický a elektronický odpad (WEEE).



Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčastí a materiálov, ktoré je možné opäť použiť a ktoré sú vhodné na recykláciu. Produkt na konci životnosti nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odvezte ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných miestach získate na miestnych úradoch.

Dodržiavanie smernice RoHS:

Produkt, ktorý ste zakúpili spĺňa smernica EÚ RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žiadne škodlivé materiály, ktoré sú smernicou zakázané.

Informácie o balení



Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľných materiálov, v súlade s našou národnou legislatívou. Obalové materiály nelikvidujte s domácim alebo iným druhom odpadu. Odvezte

ich na zberné miesto baliaceho materiálu, ktoré má poverenie miestnych orgánov.

Technické údaje



Napájanie: 230 - 240 V ~, 50 Hz

Výkon: 35 W

Trieda elektrickej izolácie: II



Technické a dizajnové zmeny vyhradené.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
17/06