

# ZASTŘIHÁVAČ VLASŮ A VOUSŮ ZASTRIHÁVAČ VLASOV A BRADY MC 6040



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





## BEZPEČNOST

---

Při používání spotřebiče dodržujte následující pokyny:

- Spotřebič je určen jen pro domácí použití.
- Tento spotřebič je navržen pouze pro zastříhování vlasů a vousů. Jakékoli jiné použití se přísně zakazuje.
- Nikdy nepoužívejte nebo nenabíjejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Nikdy zařízení nepoužívejte, když ono samotné, stříhací hlava nebo napájecí adaptér vykazují známky poškození.
- Používejte zařízení pouze s dodanými částmi a napájecím adaptérem.
- Pozor! Napájecí adaptér udržujte vždy suchý.
- Když spotřebič nabíjíte, nikdy nesmí přijít do styku s vodou ani jinou kapalinou.
- Neponořujte spotřebič celý do vody.
- Po nabití vždy vytáhněte kabel ze zdířky a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

## BEZPEČNOST

---

- Nespouštějte spotřebič na zem.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, zabraňte tomu, aby se zmáčknul, ohnul nebo dřel o ostré hrany. Napájecí kabel udržujte mimo horké povrchy a otevřený oheň.
- Nikdy neumísťujte zařízení, příslušenství nebo napájecí adaptér na horké povrchy nebo do jejich blízkosti.
- Zkontrolujte, zda údaj napětí na štítku odpovídá místní síti.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Nikdy neotevírejte spotřebič. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.

# PŘEHLED

---

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k nákupu  
zastříhávače vlasů a vousů MC  
6040.

Přečtěte si pozorně následující  
pokyny pro uživatele, abyste si  
zajistili spokojenost s kvalitním  
výrobkem GRUNDIG po mnoho  
následujících let.

## Odpovědný přístup!



GRUNDIG se  
zaměřuje na smluvně  
dohodnuté sociální  
pracovní podmínky s  
poctivými mzdami  
pro interní

zaměstnance i dodavatele.  
Přikládáme také velký význam  
účinnému využívání surovin s  
trvalým omezováním odpadu v  
řádu několika tun plastu každý  
rok. Veškeré příslušenství je navíc  
k dispozici nejméně 5 let.  
Pro budoucnost, kdy stojí za to žít.  
Ze správného důvodu. Grundig.

## Kontroly

Viz obrázků na straně 3.

- A** Stříhací hlava - keramická/  
nerezová stříhací lišta
- B** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- C** Modrý LED ukazatel nabití
- D** Nabíjecí stojan

## Příslušenství

- E** Nastavitelný hřeben 1
- F** Ukazatel stříhané délky
- G** Západka hřebenu
- H** Nastavitelný hřeben 2
- I** Napájecí adaptér
- J** Nabíjecí konektor
- K** Čisticí kartáč
- L** Olej

# NAPÁJENÍ

## Provoz na dobíjecí baterii

Pokud používáte spotřebič se zabudovanou niklovou baterií, používejte na nabíjení pouze dodaný napájecí adaptér.


Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru odpovídá vaší místní síti.

Napájecí adaptér má automatický transformátor 100 - 240 V~, 50/60 Hz, který funguje kdekoli na světě. Umožňuje se tím přizpůsobit všem druhům AC napětí.

- 1 Stiskněte spínač Zap/Vyp **B** a vypněte spotřebič.
- 2 Vložte napájecí konektor **J** do zdířky v zařízení a zapojte napájecí adaptér **I** do zásuvky.

## Poznámka

- Drážka na napájecím konektoru **J** musí lícovat se žlábkem ve zdířce zařízení.

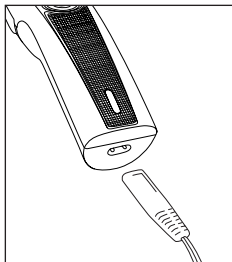

- LED ukazatel nabití **C** se rozsvítí modře.
  - Když je zařízení zcela nabitó, LED ukazatel nabití **C** zhasne.
- 3 Vytáhněte napájecí konektor **J** ze zdířky v zařízení a odpojte napájecí adaptér **I** ze zásuvky.


# NAPÁJENÍ

## Používání nabíjecího stojanu

- 1 Stiskněte spínač Zap/Vyp **B** a vypněte spotřebič.
- 2 Vložte nabíjecí konektor **J** do zdířky v zadní části nabíjecího stojanu **D**.

### Poznámka

- Drážka na napájecím konektoru **I** musí lícovat se žlábkem ve zdířce nabíjecího stojanu **D**.

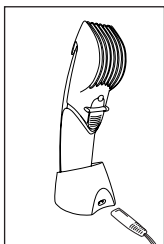

- 3 Zapojte napájecí konektor **I** do nástěnné zásuvky. Postavte zařízení do nabíjecího stojanu **D**.
  - LED ukazatel nabití **C** se rozsvítí modře.
  - Když je zařízení zcela nabito, LED ukazatel nabití **C** zhasne.
- 4 Odpojte napájecí adaptér **I** z nástěnné zásuvky.

- 5 Vyndejte zařízení z nabíjecího stojanu **D**.

### Poznámky

- Před prvním použitím nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, nabíjejte baterie zcela (asi 14 hodin). Později činí doba nabíjení průměrně 10 hodin.
- Toto zařízení je konstruováno pro bezchybné nabíjení a provoz mezi 15 a 40 °C.
- Pokud zapnete spotřebič během nabíjení, nabíjení se přeruší.
- Po plném nabití spotřebič funguje asi 45 minut. Nedoporučujeme dobíjet baterie po každém použití. Obecně platí, že baterie byste měli nabíjet jen tehdy, jsou-li zcela vybité. Tím se prodlužuje jejich životnost.





# NAPÁJENÍ

---


## Provoz s napájecím adaptérem

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru odpovídá vaší místní síti.

Jediný způsob, jak odpojit zařízení od zdroje napájení, je odpojit napájecí adaptér.

- 1 Zapojte napájecí konektor  do zdířky v zařízení a napájecí adaptér  do zásuvky.

### Poznámka

- Drážka na napájecím konektoru  musí lícovat se žlábkem ve zdířce zařízení.
  - Zařízení je nyní připravené k provozu.

### Pozor

- Když jste v koupelně nebo vedle přípojky vody, použijte zařízení pouze v režimu s baterií, nikdy ne s napájením ze sítě.

# NAPÁJENÍ

## Poznámky

- Stříhací délka bez systému hřebenu je 1,5 mm.
- Stříhání bez hřebenu je výborné pro vzhled strniště.
- Šířka stříhací hlavy je 40 mm.

## Nastavení délky zastříhování

Nastavitelný hřeben 1 [E] a hřeben 2 [H] umožňuje nastavení zařízení ve 20 různých délkách:

### Nastavitelný hřeben 1 [E]


Poloha 1	2 mm
Poloha 2	4 mm
Poloha 3	6 mm
Poloha 4	8 mm
Poloha 5	10 mm
Poloha 6	12 mm
Poloha 7	14 mm
Poloha 8	16 mm
Poloha 9	18 mm
Poloha 10	21 mm

### Nastavitelný hřeben 2 [H]


Poloha 1	22 mm
Poloha 2	24 mm
Poloha 3	26 mm
Poloha 4	28 mm
Poloha 5	30 mm
Poloha 6	32 mm
Poloha 7	34 mm
Poloha 8	36 mm
Poloha 9	38 mm
Poloha 10	41 mm

# PŘÍPRAVA

- 1 Posuňte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **H** přes stříhací hlavu **A**. Ujistěte se, že žlábký v nastavitelných hřebenech jsou dobře zapadlé do drážek na stranách zařízení.

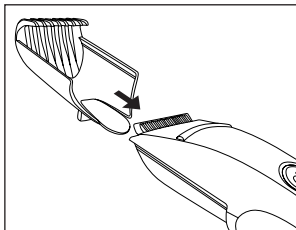

- 2 Nastavte zastříhávací délku stlačením západky hřebenu **G** dopředu nebo dozadu do požadované polohy. Ujistěte se, že se nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **H** zacvaknou na své místo.
- Ukazatel polohy **F** ukazuje polohu nastavené délky.

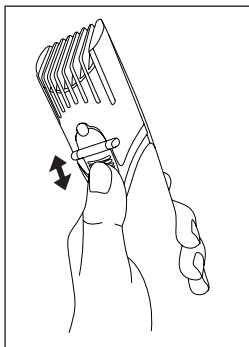

- 3 Po použití sejměte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **H** ze zařízení.

# PROVOZ

---

## Zastřihávání vlasů

Zajistěte, aby vlasy byly čisté a zcela suché.

Osobě, které budete vlasy zastřihávat, umístěte kolem krku a ramen ručník. Zajistěte, aby osoba seděla tak, že budete mít její hlavu zhruba v úrovni očí. Před stříháním učešte vlasy tak, aby padaly přirozeně, a vy jste mohli vidět směr jejich růstu.

- 1 Nastavte délku pro zastřihávání podle části „Příprava“.
- 2 Stiskněte spínač Zap/Vyp **[B]** a zapněte spotřebič.  
– Zařízení se zapne.
- 3 Umístěte stříhací hlavu **[A]** na vlasy osoby.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou **[A]** proti směru růstu vlasů. Při stříhání pomalými jemnými pohyby aplikujte pouze mírný tlak.
- 5 Po použití zařízení vypněte spínačem Zap/Vyp **[B]**.

## Užitečné tipy

- Zařízení držte uvolněně a pohodlně.

- Postupujte vždy proti přirozenému směru vlasů.
- Při stříhání dělejte pauzy v pravidelných intervalech. Vždy můžete něco opravit, ale ne tehdy, jakmile už byly vlasy ustřižené.
- Při prvním použití stříhejte pouze malé množství vlasů. To je jediný způsob, jak si zvyknout na různé polohy.
- Vlasy česejte. Hledejte pouze příliš dlouhé vlasy a vyčesávejte odstřížky.

## Zastřihávání vousů

- 1 Nastavte délku pro zastřihávání podle části „Příprava“.
- 2 Stiskněte spínač Zap/Vyp **[B]** a zapněte spotřebič.  
– Zařízení se zapne.
- 3 Umístěte zastřihávací hlavu **[A]** na vousy.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou proti směru růstu vousů. Při stříhání pomalými jemnými pohyby aplikujte pouze mírný tlak.
- 5 Po použití zařízení vypněte spínačem Zap/Vyp **[B]**.

## Poznámky

- Pokud se zařízení při používání zablokuje hustými vousy, vypněte jej. Pokud jej napájíte ze sítě, odpojte jej ze zásuvky. Sejměte nastavitelný hřeben a vyčistěte stříhací hlavu dodaným kartáčkem. Vyčistěte zařízení podle popisu v části „Čištění a péče“.
- Pro zastříhávání kontury sejměte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **H**. Použijte zařízení bez hřebenu (délka zastříhávání je 1,5 mm).


# ČIŠTĚNÍ A PÉČE

## Obecné informace


Spotřebič je nutno pravidelně čistit, abyste mohli trvale využívat jeho špičkový výkon a optimální výsledky.

## Čištění

- 1 Stiskněte spínač Zap/Vyp **B**, abyste zařízení vypnuli a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, pokud jej napájíte ze sítě.
- 2 Sejměte nastavitelný hřeben 1 **E** nebo nastavitelný hřeben 2 **H** ze zařízení. Vyčistěte stříhací hlavu **A** dodaným čisticím kartáčkem **K**.
- 3 Sejměte stříhací hlavu **A** vytlačením stříhacích lišt ven. Vyčistěte stříhací hlavu **A** a dutinu v zařízení dodaným čisticím kartáčkem **K**.

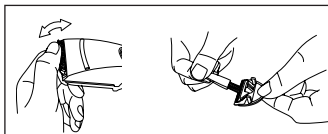

- 4 Vložte stříhací hlavu **A** do dutiny, přičemž nejdříve umístěte čelist, a stlačte stříhací hlavu, dokud nezacvakne na místo.

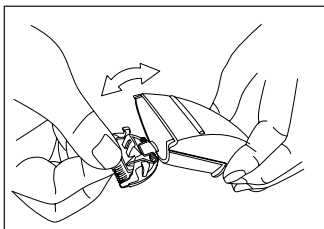

## Poznámky

- Na čištění zařízení nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny. Používejte pouze dodaný čisticí kartáček.
- Stříhací hlavu a dva nastavitelné hřebeny můžete opláchnout vodou, ale musíte je nejprve sundat ze zařízení.
- Po každém použití odstraňte všechny zbytky vlasů.
- Stříhací hlavu vašeho zařízení není běžně nutné olejovat. Pokud chcete udržet původní stav stříhací hlavy co možná nejdéle, vyplatí se olejovat ji v pravidelných intervalech (dodaným olejem **L**).

# INFORMACE

## Uskladnění

Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, důkladně jej uskladněte.

Zkontrolujte, zda je odpojen a dokonale suchý.

Uskladněte jej na suchém, chladném místě.

Zajistěte, aby byl spotřebič uskladněn mimo dosah dětí.

## Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít.



Z tohoto důvodu nesmíte likvidovat výrobek a instalované dobíjecí baterie po uplynutí jejich životnosti v běžném domovním odpadu. Je nezbytné je odevzdat ve sběrném středisku k recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Na tuto skutečnost upozorňuje následující symbol. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

Informujte se o místních sběrných místech u vaší příslušné obecní správy.

Recyklací použitých přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

## Technické údaje



Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

## Napájení

### Napájecí adaptér:

HC-11-036100EU

**Vstup:** 100-240 V~; 50/60 Hz, 0.5A

**Výstup:** 3.6 V DC 1000 mA

**Baterie:** Niklové Ni-MH



Design a technické údaje podléhají změně bez oznámení.







## BEZPEČNOSŤ

---

Pri používaní spotrebiča dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Spotrebič je určený len pre domáce použitie.
- Tento spotrebič je navrhnutý len na strihanie vlasov a brady. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.
- Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou; nepoužívajte ho ani mokrymi rukami.



- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak spotrebič, strihacia hlava alebo napájací adaptér vykazujú známky poškodenia.
- Spotrebič používajte len s dodanými časťami a napájacím adaptérom.
- Pozor! Napájací adaptér udržiavajte vždy suchý.
- Keď spotrebič nabíjate, nikdy nesmie prísť do styku s vodou ani inou kvapalinou.
- Neponárajte spotrebič celý do vody.
- Po nabití vždy vytiahnite kábel z konektora a odpojte napájací adaptér zo zásuvky.

## BEZPEČNOSŤ

---

- Nepúšťajte spotrebič na zem.
- Aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte tomu, aby sa stlačil, ohol alebo odieral o ostré hrany. Napájací kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič, príslušenstvo alebo napájací adaptér na horúce povrchy alebo do ich blízkosti.
- Skontrolujte, či údaj napätia na štítku zodpovedá miestnej sieti.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatku skúseností a znalostí v prípade, že majú dozor alebo sú inštruovaní ohľadom bezpečného použitia spotrebiča a budú oboznámení so súvisiacim nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dohľadu dospelšej osoby.
- Spotrebič nikdy neotvárajte. Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.

# PREHĽAD

---

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu zastrihávača vlasov a brady MC 6040.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pre používateľa, aby ste si zaistili spokojnosť s kvalitným výrobkom GRUNDIG mnoho nasledujúcich rokov.

## Zodpovedný prístup!



GRUNDIG sa zameriava na zmluvne dohodnuté sociálne pracovné podmienky s poctivými mzdami

pre interných zamestnancov aj dodávateľov. Kladieme taktiež veľký význam účinnému využívaniu surovín s trvalým obmedzovaním odpadu v množstve niekoľkých ton plastu každý rok. Všetko príslušenstvo je navyše k dispozícii najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo správneho dôvodu. Grundig.

## Kontrolky

Pozrite si obrázok na strane 3.

- A** Strihacia hlava - keramická/nehrdzavejúca strihacia lišta
- B** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- C** Modrý LED indikátor nabitia
- D** Nabíjací stojan

## Príslušenstvo

- E** Nastaviteľný hrebeň 1
- F** Ukazovateľ strihanej dĺžky
- G** Západka hrebeňa
- H** Nastaviteľný hrebeň 2
- I** Napájací adaptér
- J** Nabíjací konektor
- K** Čistiaca kefka
- L** Olej

# NAPÁJANIE

## Prevádzka na dobíjacej batérii

Ak používate spotrebič so zabudovanou niklovou batériou, na nabíjanie používajte len dodaný napájací adaptér.


Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedá vašej miestnej sieti.

Napájací adaptér má automatický transformátor 100 - 240 V~, 50/60 Hz, ktorý funguje kdekoľvek na svete. Umožňuje sa tým prispôbiť všetkým druhom AC napätia.

- 1 Stlačte spínač Zap/Vyp **B** a vypnite spotrebič.
- 2 Vložte napájací konektor **J** do konektora v zariadení a pripojte napájací adaptér **I** do zásuvky.

## Poznámka

- Drážka na napájacom konektore **J** musí lícovať so žliabkom v konektore zariadenia.

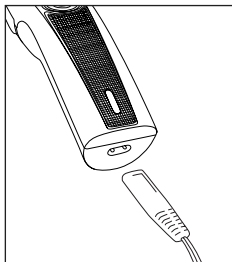

- LED indikátor nabitia **C** sa rozsvieti modrou farbou.
  - Keď je spotrebič úplne nabitý, LED indikátor nabitia **C** zhasne.
- 3 Vytiahnite napájací konektor **J** z konektora v zariadení a odpojte napájací adaptér **I** zo zásuvky.


# NAPÁJANIE

## Používanie nabíjacieho stojana

- 1 Stlačte spínač Zap/Vyp **B** a vypnite spotrebič.
- 2 Vložte nabíjací konektor **J** do konektora v zadnej časti nabíjacieho stojana **D**.

### Poznámka

- Drážka na napájacom konektore **I** musí lícovať so žliabkom v konektore nabíjacieho stojana **D**.

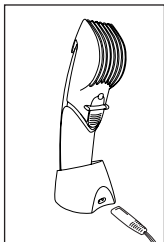

- 3 Pripojte napájací konektor **I** do elektrickej zásuvky. Postavte zariadenie do nabíjacieho stojana **D**.
  - LED indikátor nabitia **C** sa rozsvieti modrou farbou.
  - Keď je zariadenie úplne nabité, LED indikátor nabitia **C** zhasne.

- 4 Odpojte napájací adaptér **I** z elektrickej zásuvky.
- 5 Vyberte zariadenie z nabíjacieho stojana **D**.

### Poznámky

- Pred prvým použitím alebo ak ste spotrebič nepoužívali dlhší čas, nabíjajte batérie úplne (asi 14 hodín). Neskôr je čas nabíjanie v priemere 10 hodín.
- Toto zariadenie je konštruované pre bezchybné nabíjanie a prevádzku medzi 15 a 40 °C.
- Ak zapnete spotrebič počas nabíjania, nabíjanie sa preruší.
- Po úplnom nabití funguje spotrebič asi 45 minút. Neodporúčame dobíjať batérie po každom použití. Vo všeobecnosti platí, že batérie by ste mali nabíjať len vtedy, ak sú úplne vybité. Tým sa predlžuje ich životnosť.



# NAPÁJANIE

---


## Prevádzka s napájacím adaptérom

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedá vašej miestnej sieti.

Jediný spôsob odpojenia zariadenia od zdroja napájania, je odpojiť napájací adaptér.

- 1 Pripojte napájací konektor  do konektora v zariadení a napájací adaptér  do zásuvky.

### Poznámka

- Drážka na napájacom konektore  musí lícovať so žliabkom v konektore zariadenia.
  - Zariadenie je teraz pripravené na používanie.

### Pozor

- Ak ste v kúpeľni alebo vedľa prípojky vody, používajte zariadenie len v režime s batériou, nikdy nie s napájaním zo siete.

# NAPÁJANIE

## Poznámky

- Dĺžka strihu bez systému hrebeňov je 1,5 mm.
- Strihanie bez hrebeňa je výborné pre vzhľad strniska.
- Šírka strihacej hlavy je 40 mm.

## Nastavenie dĺžky strihania

Nastaviteľný hrebeň 1 **E**  
a nastaviteľný hrebeň 2 **H**  
umožňuje nastavenie zariadenia v  
20 rôznych dĺžkach:

### Nastaviteľný hrebeň 1 **E**

Poloha 1	2 mm
Poloha 2	4 mm
Poloha 3	6 mm
Poloha 4	8 mm
Poloha 5	10 mm
Poloha 6	12 mm
Poloha 7	14 mm
Poloha 8	16 mm
Poloha 9	18 mm
Poloha 10	21 mm


### Nastaviteľný hrebeň 2 **H**

Poloha 1	22 mm
Poloha 2	24 mm
Poloha 3	26 mm
Poloha 4	28 mm
Poloha 5	30 mm
Poloha 6	32 mm
Poloha 7	34 mm
Poloha 8	36 mm
Poloha 9	38 mm
Poloha 10	41 mm




# PRÍPRAVA

- 1 Posuňte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **H** po strihacej hlave **A**. Uistite sa, či sú žliabky v nastaviteľných hrebeňoch dobre zapadnuté do drážok na bokoch zariadenia.

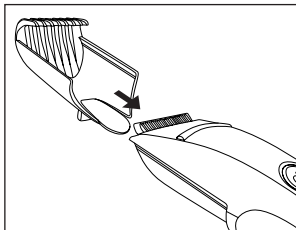

- 2 Nastavte dĺžku strihania stlačením západky hrebeňa **G** dopredu alebo dozadu do požadovanej polohy. Uistite sa, či je nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **H** zacvaknutý na svojom mieste.  
– Ukazovateľ polohy **F** ukazuje polohu nastavenej dĺžky.

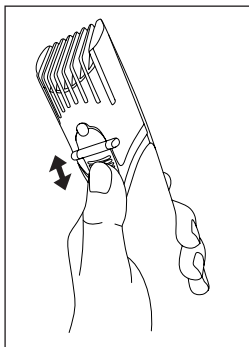

- 3 Po použití zložte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **H** zo zariadenia.

# PREVÁDZKA

---

## Zastrihávanie vlasov

Zaistite, aby boli vlasy čisté a úplne suché.

Osobe, ktorú budete strihať, umiestnite okolo krku a pliec ručník. Zaistite, aby osoba sedela tak, že budete mať jej hlavu zhruba v úrovni očí. Pred strihaním učešte vlasy tak, aby padali prirodzene a vy ste mohli vidieť smer ich rastu.

- 1 Nastavte dĺžku pre strihanie podľa časti „Príprava“.
- 2 Stlačte spínač Zap/Vyp **B** a zapnite zariadenie.  
– Zariadenie sa zapne.
- 3 Umiestnite strihaciu hlavu **A** na vlasy osoby.
- 4 Pohybujte strihacou hlavou **A** proti smeru rastu vlasov. Pri strihaní pomalými jemnými pohybmi aplikujte len mierny tlak.
- 5 Po použití, vypnite zariadenie spínačom Zap/Vyp **B**.

## Užitočné tipy

- Zariadenie držte uvoľnene a pohodlne.

- Postupujte vždy proti prirodzenému smeru vlasov.
- Pri strihaní robte prestávky v pravidelných intervaloch. Vždy môžete niečo opraviť, ale nie vtedy, ak už boli vlasy odstrihnuté.
- Pri prvom použití strihajte len malé množstvo vlasov. To je jediný spôsob, ako si zvyknete na rôzne polohy.
- Hľadajte len veľmi dlhé vlasy a vyčesávajte odstrižky.

## Zastrihávanie brady

- 1 Nastavte dĺžku pre zastrihávanie podľa časti „Príprava“.
- 2 Stlačte spínač Zap/Vyp **B** a zapnite zariadenie.  
– Zariadenie sa zapne.
- 3 Umiestnite strihaciu hlavu **A** na bradu.
- 4 Pohybujte strihacou hlavou proti smeru rastu chĺpkov. Pri strihaní pomalými jemnými pohybmi aplikujte len mierny tlak.
- 5 Po použití, vypnite zariadenie spínačom Zap/Vyp **B**.

# PREVÁDZKA

---

## Poznámky

- Ak sa zariadenie pri používaní zablokuje hustými chlčkami, vypnite ho. Ak ho napájate zo siete, odpojte ho zo zásuvky. Zložte nastaviteľný hrebeň a vyčistite strihaciu hlavu dodanou kefkou. Zariadenie vyčistite podľa popisu v časti „Čistenie a údržba“.
- Na zastrihávanie kontúry zložte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **H**. Použite zariadenie bez hrebeňov (dĺžka zastrihávania je 1,5 mm).


# ČISTENIE A ÚDRŽBA

## Všeobecné informácie


Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť, aby ste mohli trvalo využívať jeho špičkový výkon a optimálne výsledky.

## Čistenie

- 1 Stlačte spínač Zap/Vyp **B**, aby ste zariadenie vypli a odpojte napájací adaptér zo zásuvky, ak ho napájate zo siete.
- 2 Zložte nastaviteľný hrebeň 1 **E** alebo nastaviteľný hrebeň 2 **H** zo zariadenia. Vyčistite strihaciu hlavu **A** dodanou čistiacou kefkou **K**.
- 3 Zložte strihaciu hlavu **A** vytlačením strihacích líšt von. Vyčistite strihaciu hlavu **A** a dutinu v zariadení dodanou čistiacou kefkou **K**.

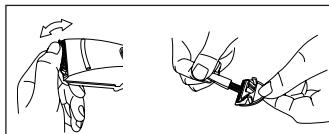

- 4 Vložte strihaciu hlavu **A** do dutiny, pričom najskôr umiestnite čelusť a stlačte strihaciu hlavu, pokiaľ nezacvakne na miesto.

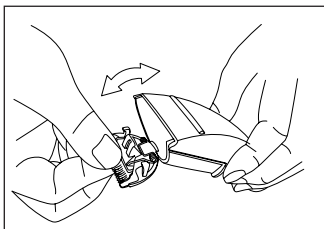

## Poznámky

- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte vodu alebo iné tekutiny. Používajte len dodanú čistiacu kefkou.
- Strihaciu hlavu a dva nastaviteľné hrebene môžete opláchnuť vodou, ale musíte ich najskôr zložiť zo zariadenia.
- Po každom použití odstráňte všetky zvyšky vlasov.
- Strihaciu hlavu vášho zariadenia nie je bežne potrebné olejovať. Ak chcete udržať pôvodný stav strihacej hlavy podľa možnosti čo najdlhšie, oplatí sa olejovať ju v pravidelných intervaloch (dodaným olejom **L**).

# INFORMÁCIE

## Uskladnenie

Ak nechcete spotrebič dlhší čas používať, dôkladne ho uskladnite.

Skontrolujte, či je odpojený a dokonale suchý.

Uskladnite ho na suchom, chladnom mieste.

Zaistite, aby bol spotrebič uskladnený mimo dosahu detí.

## Upozornenie pre ochranu životného prostredia

Tento výrobok bol vyrobený z kvalitných materiálov a častí, ktoré je možné recyklovať a opäť použiť.



Z tohto dôvodu nesmiete likvidovať výrobok a inštalované dobíjacie batérie po uplynutí ich životnosti v bežnom komunálnom odpade. Je potrebné ich odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Na túto skutočnosť upozorňuje nasledujúci symbol. Tento symbol nájdete na výrobku, v návode na obsluhu alebo na obale.

Informujte sa o miestnych zberných miestach na vašej príslušnej miestnej samospráve. Recykláciou použitých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

## Technické údaje



Tento výrobok zodpovedá európskym smerniciam 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.

## Napájanie

### Napájací adaptér:

HC-11-036100EU

**Vstup:** 100-240 V~; 50/60 Hz, 0.5A

**Výstup:** 3.6 V DC 1000 mA

**Batérie:** Niklové Ni-MH



Dizajn a technické údaje podliehajú zmene bez oznámenia.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
D-90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
720119089100 14/03

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**